

ROCKDALE 



# THUNDER MESH PRO 2

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

---

**Принимайте во внимание все перечисленные замечания, но не ограничиваясь ими!**

- Не размещайте установку, где на нее могут попадать прямые солнечные лучи, рядом с излучающими тепло устройствами, а также не подвергайте ее воздействию экстремальных температур каким-либо другим образом. Под воздействием тепла установка может деформироваться или изменить цвет.
  - При перемещении из одного места в другое, где наблюдаются большие перепады температуры и/или влажности, перед использованием необходимо подождать некоторое время, пока образовавшийся конденсат полностью не испарится.
  - Устройство чувствительно к электромагнитным полям, поэтому не устанавливайте рядом с ним оборудование, способное излучать сильные электромагнитные помехи, например телевизор, радиоприемник, игрушки с дистанционным управлением и т.д.
  - Не протирайте сетчатые мембраны едкими или другими моющими средствами. Если появилось пятно, можно снять сетчатую мембрану с пэда и промыть ее чистой водой. Прежде чем устанавливать мембрану на место, дайте ей полностью высохнуть.
  - Используйте рекомендуемый блок питания. В противном случае ударная установка может выйти из строя.
  - Убедитесь, что оборудование должным образом заземлено.
  - Не вскрывайте устройство и не разбирайте на части его компоненты. Не вносите никаких изменений в устройство и его внутренние части. Устройство не предусматривает возможности ремонта силами пользователя. В случае возникновения неисправностей или повреждений обращайтесь к квалифицированным специалистам по ремонту оборудования.
  - Комплектующие, такие как пэды и сетчатые мембраны, предназначены для использования с электронными барабанами. Не меняйте их, пожалуйста, на комплектующие других марок. В случае возникновения такой необходимости проконсультируйтесь с дилером или дистрибьютером.
-

## ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ


### 1. Приспособления для сборки

- (1) Нож (в комплект поставки не входит) для разрезания упаковочной ленты.
- (2) Барабанный ключ (находится в чехле для барабанных палочек) для установки стоек и регулировки пэдов.


### 2. Порядок сборки:

- (1) Вскройте коробку с помощью ножа и извлеките из нее все детали, показанные на картинке ниже. Проверьте наличие всех деталей.

			
Стойка тарелки x 3	Хай-хэт ① x 1	Хай-хэт ② x 1	Хай-хэт ③ x 1
			
Бас-барабан x 1	Педаль бас-барабана x 1	Колотушка x 1	Барабанный ключ x 1
			
Звуковой модуль x 1	Коммутационные кабели x 1	Подставка под звуковой модуль x 1	Кабель для тарелки крэш (2) x 1
			
Том 8" x 2	Том 10" x 2	L-образный стержень x 4	Блок питания x 1
			
		Тарелка 12" x 3 (тяжелая тарелка — хай-хэт)	Тарелка 13" x 1 (тарелка райд)

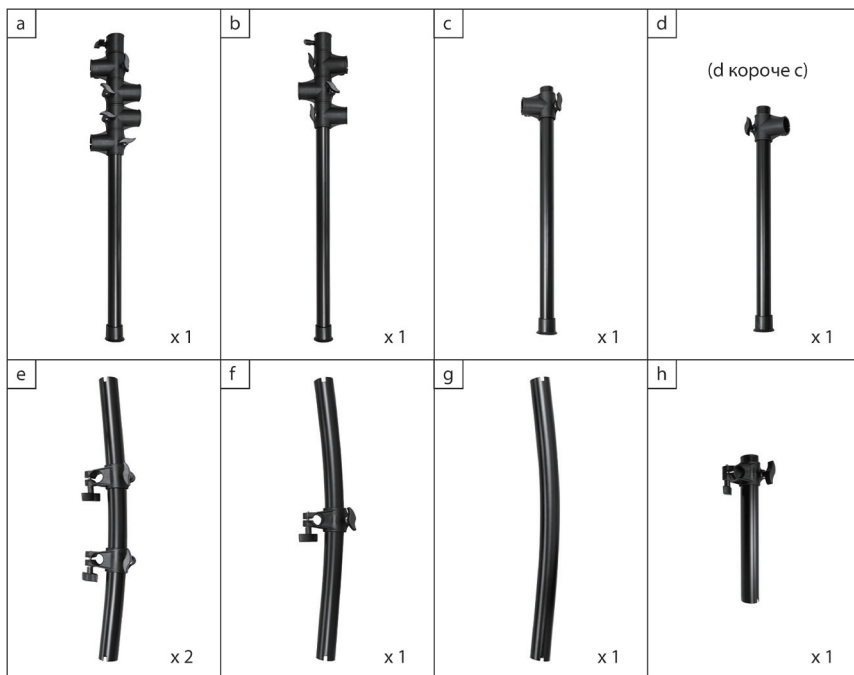

(2) Соедините стойки, как показано ниже на картинках и скрепите их винтами.

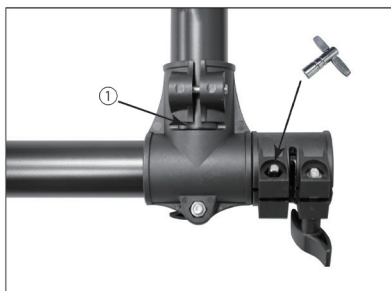

**Замечание:** убедитесь, что стойка вошла в крепежный узел, как показано на рисунке стрелкой ①.

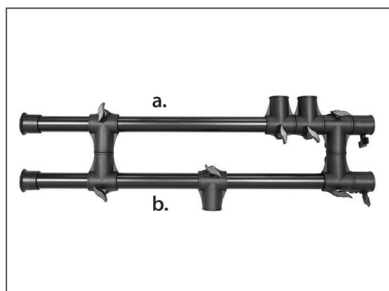


Рис. 1

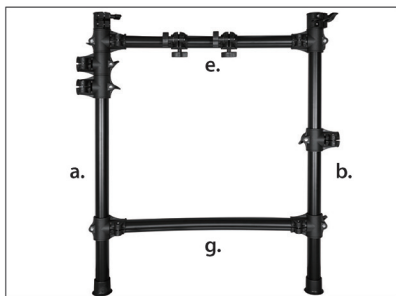


Рис. 2

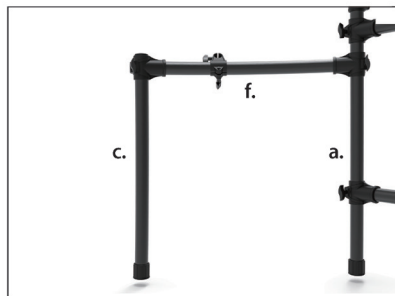


Рис. 3

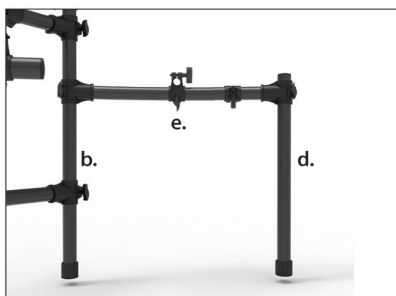


Рис. 4


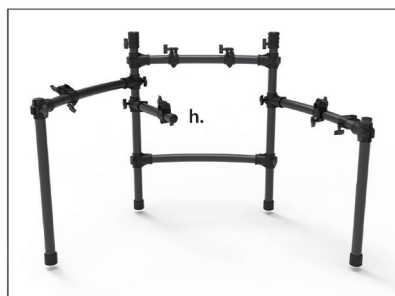


Рис. 5


(3) Установите хай-хэт.



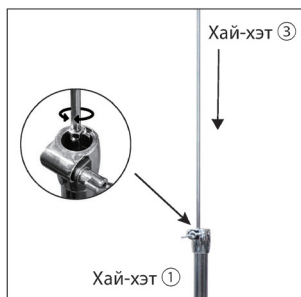


(4) Установите бас-барабан.



Обращайте внимание на расположение тарелки и контроллера, чтобы избежать интерференции.

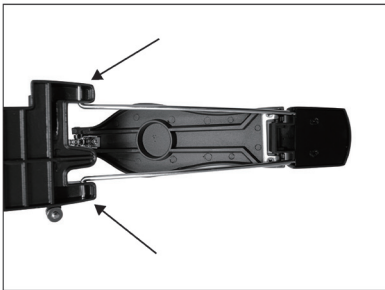

(5) Установите барабаны.

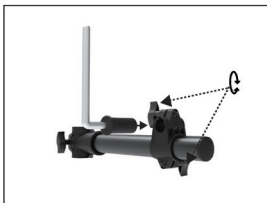

(6) Установите тарелки.

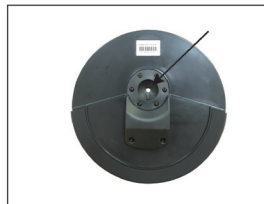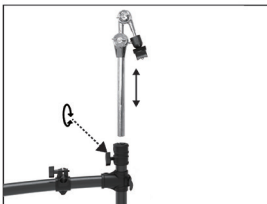

**Замечание:** совместите прорезь в тарелке с выступом стойки.

- (7) Соедините звуковой модуль с пэдами и тарелками с помощью коммутационных проводов и настройте звуковой модуль. Описание настройки звукового модуля находится в руководстве пользователя по нему.

**Замечание:** собирайте установку и коммутируйте кабели при полностью отключенном электропитании.



- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Звуковой модуль     | 8. Тарелка крэш 2       |
| 2. Хай-хэт             | 9. Том 3 (10")          |
| 3. Контроллер хай-хэта | 10. Малый барабан (10") |
| 4. Тарелка крэш 1      | 11. Бас-барабан         |
| 5. Том 1 (8")          | 12. Педаль бас-барабана |
| 6. Том 2 (8")          | 13. Педаль хай-хэта     |
| 7. Тарелка райд        |                         |

# ROCKDALE

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Трехслойный сетчатый пэд малого барабана (10 дюймов)
- Трехслойные сетчатые пэды трех томов (2шт. 8 дюймов, 1шт. 10 дюймов)
- Трехслойный сетчатый пэд бас-барабана (8 дюймов)
- Три тарелки Hi-hat, Crash (2шт.) (12 дюймов)
- Тарелка Ride (13 дюймов)
- Стойка Hi-hat с педалью
- Педаль для бас-барабана с колотушкой
- Металлическая рама SPCC
- Перкусионный звуковой модуль
- Соединительные кабели
- Ключ для сборки
- Адаптер питания
- Инструкция по сборке
- Руководство пользователя

Электронная ударная установка Rockdale

**Модель: Thunder Mesh Pro 2**

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 2 года

Сервисная поддержка: [rockdale.ru/services/](http://rockdale.ru/services/) [www.rockdale.ru](http://www.rockdale.ru)

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

**ООО «МУЗЫКАНТ»**

ОГРН 1067746017987 | ИНН: 7705710235

Юридический адрес: 119180, г.Москва, ул. Полянка Б., дом 2, строение 2, Помещение 1 комн 24

**info@rockdale.ru | Телефон: +7 (495) 641-59-95**

Товар сертифицирован.

Страна происхождения: Китай

Made in China (дата производства указана на упаковке)

