


# RP8000

Your RP-8000 is an advanced high torque turntable with an industry first integrated performance pad section that is capable of controlling MIDI software.

The RP-8000 is ready for Serato DJ and works seamlessly plug 'n' play (Official Serato Accessory).

This Quick Start Guide will help you to set up, connect and control your RP-8000 with Serato DJ (version 1.6.2 or higher).

Please make sure to download the latest version of Serato DJ at:  
[www.serato.com](http://www.serato.com)

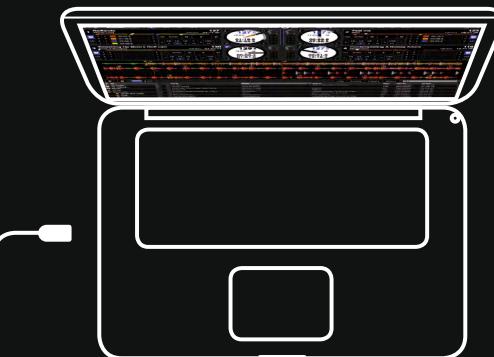

## ■ SMART USB LINK

You can smartly link up to four RP-8000 in series by using the USB link function.

In this way one turntable is connected directly to the computer (Master / Player 1) and each further turntable connected is automatically set to the next channel in a chain (Slave / Player 2,3,4).



## FIRMWARE SETTINGS

### ■ LED CHECK MODE



Cue + push trax + power on

### ■ STAND BY SEQUENCE



Loop + push trax + power on

### ■ ALL MIDI SEND ON / OFF



Sample + push trax + power on  
 (determines whether all elements of the turntable should send MIDI or not)

- Push Pad 1 to select (On/Off)
- Push Trax / Nav to save setting.

### ■ DUAL MODE ON / OFF



Sample + push trax + power on

- Push Pad 2 to select (On/Off)
- Push Trax / Nav to save setting.

### ■ Hint:

To manually select a MIDI channel (deck select) on your turntable, you can hold down the Navigation Trax Encoder at any time down for approx. three seconds. The display will highlight the active channel. Turn the encoder to select a deck 1 - 4 or hit the pads 1-4 to set a channel.

### ■ FIRMWARE UPDATE MODE



Slicer (user) + trax + power on

Start the firmware update program on your computer and follow the on-screen instructions



# RP8000



## 1 CUE MODE

- If a pad is not lit, push to set a cue point
- Trigger a lit pad to launch a cue point
- Hold CUE and push a pad to delete



## 3 SAMPLE MODE

- To load a sample from your track list, press an unlit drum pad
- Press a drum pad to play a sample (pad lit)
- Hold SAMPLE and push a drum pad to stop playback (pad blinking)
- Pressing SAMPLE + drum pads 7 & 8 will scroll through your four sample banks (A,B,C,D)
- Hold SAMPLE and turn the Trax / Nav Encoder to adjust the sample master volume



## 5 TRAX ENCODER

- Turn to browse your track list.
- Push to load a track.
- Push and turn to browse through folders
- Double push for instant doubles.



## 2 LOOP MODE

- Push a pad to set an auto loop from 1/32 to 32 (active range in Serato DJ)
- Hold LOOP and press the drum pads to activate LOOP ROLL
- Hold LOOP and turn the Trax / Nav Encoder for LOOP SHIFT



## 4 SLICER (USER MODE)

- Press once for Continuous Slicer mode
- Press twice for Looped Slicer mode
- Hold SLICE and press drum pads 1 & 2 or 7 & 8 to adjust the domain or quantize parameters

## 6 DUAL MODE

- Dual mode enables you to activate two modes simultaneously in the below combos



ENGLISH

serato OFFICIAL ACCESSORY



# RP8000

Ihr RP-8000 ist ein „Advanced High-Torque Turntable“, als erster seiner Art, mit integrierter Performance Pad Sektion zur Steuerung von MIDI-Software.

Der RP-8000 ist bereit für Serato DJ und arbeitet nahtlos via Plug and Play (Official Serato Accessory).

Dieser Quick Start Guide soll Ihnen dabei helfen, den RP-8000 richtig aufzubauen und anzuschließen, um damit Serato DJ zu steuern (Version 1.6.2 oder höher).

Bitte laden Sie die neueste Version von Serato DJ unter folgendem Link herunter:  
[www.serato.com](http://www.serato.com)



MASTER

PLAYER 1

SLAVE 2

PLAYER 3

SLAVE 1

PLAYER 2

SLAVE 3

PLAYER 4



serato OFFICIAL ACCESSORY

## SMART USB LINK

Sie können dank der USB Link Funktion problemlos bis zu vier RP-8000 miteinander verbinden.

Somit wird ein Plattenspieler direkt mit Ihrem Computer verbunden (Master/Player 1) und jeder weitere angeschlossene Plattenspieler wird automatisch dem nächst folgenden Kanal in Reihe zugewiesen (Slave/Player 2, 3, 4).

## TIPP:

Um an Ihrem Plattenspieler manuell einen MIDI-Kanal auszuwählen, halten Sie den Navigation Trax Encoder für ca. 3 Sekunden gedrückt. Auf dem Display wird der aktive Kanal hervorgehoben. Drehen Sie den Encoder, um eines der Decks 1 - 4 auszuwählen oder drücken Sie eines der Pads 1 - 4, um einen Kanal auszuwählen.

Starten Sie das Firmware Update Programm auf Ihrem Computer und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## FIRMWARE SETTINGS

### LED CHECK MODUS

CUE + + + /   
CUE + TRAX + POWER ON

### STAND BY SEQUENCE

LOOP + + +   
LOOP + TRAX + POWER ON

### ALL MIDI SEND ON / OFF

SAMPLER + + + /   
SAMPLER + TRAX + POWER ON

### DUAL MODUS ON / OFF

SAMPLER + + + /   
SAMPLER + TRAX + POWER ON

### FIRMWARE UPDATE MODE

SLICER + + +   
SLICER (USER) + TRAX + POWER ON

DEUTSCH



# RP8000



## 1 CUE MODUS

- Ist ein Pad nicht beleuchtet, drücken Sie dieses, um einen Cue-Punkt zu setzen
- Drücken Sie ein beleuchtetes Pad, um einen Cue-Punkt zu triggern
- Sie können ein Pad löschen, indem Sie CUE gedrückt halten und gleichzeitig das entsprechende Pad betätigen



## 3 SAMPLE MODUS

- Um ein Sample aus Ihrer Track List zu laden, drücken Sie ein unbelichtetes Pad.
- Drücken Sie ein Pad, um ein Sample abzuspielen (Pad leuchtet konstant).
- Um die Wiedergabe zu stoppen, SAMPLE gedrückt halten und gleichzeitig ein Drum Pad betätigen (Pad blinkt).
- Durch gleichzeitiges Drücken von SAMPLE + Drum Pads 7 & 8 erlaubt Ihnen durch die vier Sample Bänke zu browsen (A, B, C, D).
- Halten Sie SAMPLE gedrückt und drehen Sie gleichzeitig den Trax/Nav Encoder, um die Sample Master Lautstärke einzustellen.



## 5 TRAX / NAV ENCODER

- Durch Drehen können Sie durch Ihre Track List browsen
- Drücken Sie den Encoder, um einen Track zu laden
- Durch gleichzeitiges gedrückt Halten und Drehen können Sie durch Ihre Crates browsen
- Drücken Sie den Encoder zweimal, um den Track direkt zu doppeln




## 2 LOOP MODE

- Betätigen Sie ein Pad, um ein Auto Loop 1/32 - 32 einzustellen (aktiver Auswahlbereich in Serato DJ).
- LOOP gedrückt halten und gleichzeitig ein Drum Pad betätigen, aktiviert LOOP ROLL.
- LOOP gedrückt halten und Drehen des Trax/Nav Encoders aktiviert LOOP SHIFT.



## 4 SLICER (USER MODE)

- Einmal drücken, um den Continuous Slicer Modus zu aktivieren.
- Zweimal drücken, um den Looped Slicer Modus zu aktivieren.
- Drücken und halten Sie SLICE und betätigen Sie Drum Pads 1 & 2 oder 7 & 8, um den Bereich einzustellen oder Parameter zu quantisieren.

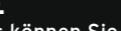

## 6 DUAL MODE

- Im Dual Modus können Sie zwei verschiedene Modi aus den folgenden Kombinationen gleichzeitig aktivieren:



CUE



LOOP



LOOP



SAMPLE



CUE



SAMPLE



serato OFFICIAL ACCESSORY





# RP8000

Su RP-8000 es un „Advanced High-Torque Turntable“, el primero de su clase con una sección Performance PAD integrada para el control de software MIDI.

El RP-8000 está diseñado para usar con el Serato DJ y funciona a la perfección a través de Plug&Play (Official Serato Accessory).

Esta Guía de inicio rápido le ayudará a montar y conectar correctamente el RP-8000 para poder controlar el Serato DJ (versión 1.6.2 o superior).

Descargue la última versión de Serato DJ en el siguiente enlace:  
[www.serato.com](http://www.serato.com)

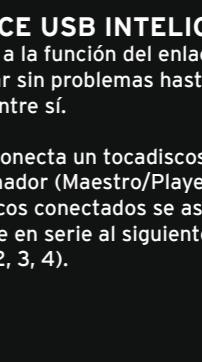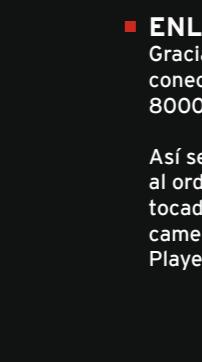

PLAYER 3

PLAYER 1

PLAYER 2

PLAYER 4

## FIRMWARE SETTINGS

### ■ LED CHECK MODUS



CUE + TRAX + POWER ON

### ■ STAND BY SEQUENCE



LOOP + TRAX + POWER ON

### ■ MODO DUAL ON / OFF



SAMPLER + TRAX + POWER ON

(determina si todos los elementos del tocadiscos deben enviar o no órdenes MIDI)

### ■ MODO DE ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE



Slicer (user) + trax + power on

### ■ CONSEJO:

Para seleccionar manualmente en sus tocadiscos un canal MIDI, pulse y mantenga pulsado el codificador Trax/Navigation durante 3 segundos. En la pantalla aparece destacado el canal activo. Gire el codificador para seleccionar uno de los platos 1 - 4 o pulse uno de los pulsadores Pad 1 - 4 para seleccionar un canal.

Inicie el programa de actualización del firmware en el ordenador y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

DEUTSCH

ESPAÑOL

## RP8000

CUE

## 1 MODO CUE

- Si un pulsador Pad no está iluminado, púlselo para definir un punto Cue
- Pulse el Pad iluminado para activar un punto Cue
- Puede eliminar un Pad si mantiene pulsado CUE y al mismo tiempo acciona el Pad correspondiente

SAMPLER

## 3 MODO LOOP

- Si un pulsador Pad no está iluminado, púlselo para definir un punto Cue
- Pulse el Pad iluminado para activar un punto Cue
- Puede eliminar un Pad si mantiene pulsado CUE y al mismo tiempo acciona el Pad correspondiente



## 5 CODIFICADOR TRAX/NAV

- Al girarlo puede navegar por la lista de pistas
- Pulse el codificador para cargar una pista
- Si lo mantiene pulsado y al mismo tiempo lo gira puede navegar por los Crates
- Pulse el codificador dos veces para duplicar la pista directamente

LOOP

## 2 MODO LOOP

- Accione un Pad para ajustar un Auto Loop 1/32 - 32 (área de selección activa en Serato DJ).
- Mantenga pulsado LOOP y al mismo tiempo accione un Drum Pad para activar LOOP ROLL.
- Mantenga pulsado LOOP y gire el codificador Trax/Nav para activar LOOP SHIFT.

SLICER

## 4 SLICER (MODO USUARIO)

- Para cargar una muestra de su lista de pistas, pulse el Pad iluminado.
- Pulse un Pad para reproducir una muestra (el Pad se ilumina constantemente).
- Para detener la reproducción, pulse y mantenga pulsado SAMPLE mientras acciona un Drum Pad (el pulsador Pad parpadea). Si pulsa simultáneamente SAMPLE + Drum Pad 7 y 8 podrá navegar por los cuatro bancos de muestras (A, B, C, D).
- Mantenga pulsado SAMPLE mientras al mismo tiempo gira el codificador Trax/Nav para ajustar el volumen principal de la muestra.

## 6 MODO DUAL

- En el modo DUAL puede utilizar al mismo tiempo dos modos diferentes de las siguientes combinaciones posibles:



ESPAÑOL


## RP8000

Votre RP-8000 est la première platine de type „Advanced High-Torque Turntable“ équipée d'une section de Performance Pad intégrée pour la commande de logiciel MIDI.

La RP-8000 est prête à utiliser pour Serato DJ et fonctionne parfaitement Plug and Play (Official Serato Accessory).

Ce guide vous aide à installer et raccorder correctement votre RP-8000 pour commander Serato DJ (Version 1.6.2 ou plus).

Veuillez télécharger la dernière version de Serato DJ sur le site : [www.serato.com](http://www.serato.com)

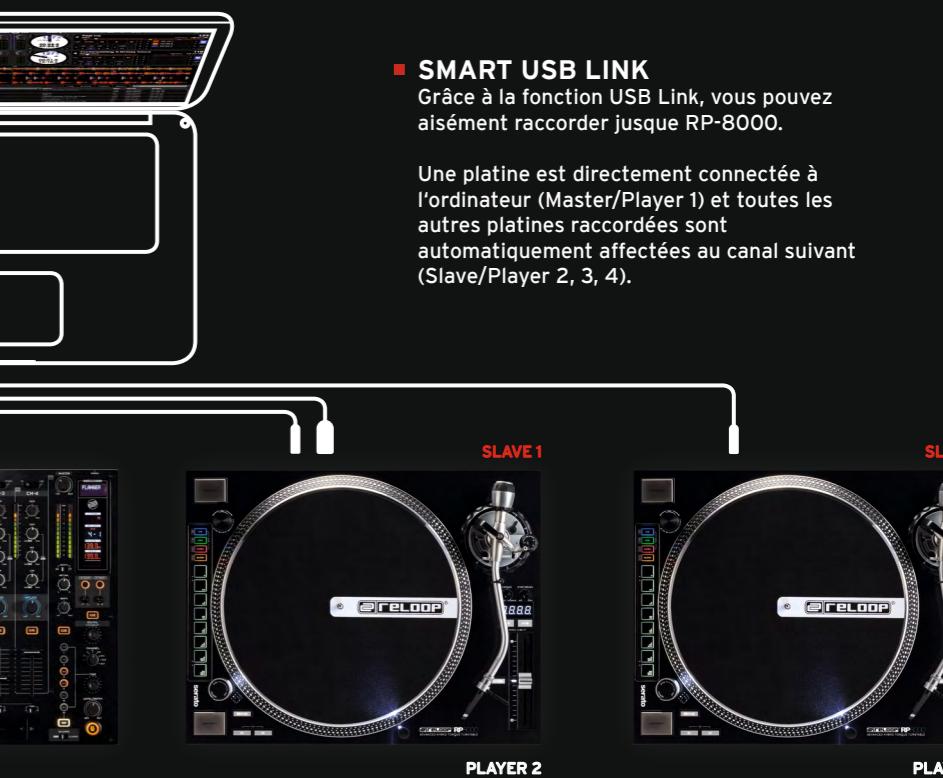

## FIRMWARE SETTINGS

## ■ MODE LED CHECK

CUE +  NAV +  POWER ON

CUE + TRAX + POWER ON

## ■ STAND BY SEQUENCE

LOOP +  NAV +  POWER ON

LOOP + TRAX + POWER ON

## ■ ALL MIDI SEND ON / OFF

SAMPLER +  NAV +  POWER ON /

SAMPLER + TRAX + POWER ON  
(défini si tous les éléments de la platine doivent envoyer des commandes MIDI ou non)

## ■ DUAL MODE ON / OFF

SAMPLER +  NAV +  POWER ON /

SAMPLER + TRAX + POWER ON

## ■ MODE MISE À JOUR MICROLOGICIEL

SLICER +  NAV +  POWER ON

SLICER (user) + TRAX + POWER ON

Lancer le programme de mise à jour du micrologiciel sur votre ordinateur et procéder conformément aux instructions affichées sur l'écran.


FRANÇAIS

**1 MODE CUE**

- Si un Pad n'est pas éclairé, l'enfoncer pour définir un point Cue
- Enfoncer un Pad éclairé pour déclencher un point Cue
- Vous pouvez effacer un Pad en enfonçant CUE et en activant simultanément le Pad respectif

**2 MODE LOOP**

- Actionner un Pad pour définir une Auto Loop 1/32 - 32 (plage active de sélection dans Serato DJ).
- Maintenir LOOP enfoncé et actionner simultanément un Drum Pad pour activer LOOP ROLL.
- Maintenir LOOP enfoncé et tourner le Trax/Nav Encoder pour activer LOOP SHIFT.

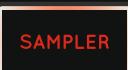**3 MODE SAMPLE**

- Pour charger un Sample de votre Track List, appuyer un Pad non éclairé.
- Enfoncer un Pad pour lancer la lecture d'un Sample (Pad reste allumé).
- Pour arrêter la lecture, enfoncez SAMPLE et actionnez simultanément un Drum Pad (le Pad clignote).
- Appuyez simultanément sur SAMPLE + Drum Pads 7 & 8 pour naviguer dans les quatre bancs de Sample (A, B, C, D).
- Maintenir SAMPLE enfoncé et tourner simultanément le Trax/Nav Encoder pour régler le volume Master Sample.

**5 TRAX ENCODER**

- Tourner l'Encoder pour naviguer dans votre Track List
- Enfoncer l'Encoder pour charger une piste
- Enfoncer et tourner simultanément pour naviguer dans vos Crates
- Appuyer deux fois sur l'Encoder pour doubler la piste directement

**4 SLICER (MODE UTILISATEUR)**

- Appuyer une fois pour activer le mode Continuous Slicer.
- Appuyer deux fois pour activer le mode Looped Slicer.
- Enfoncer SLICE et actionner les Drum Pads 1 & 2 ou 7 & 8 pour régler la plage ou quantifier des paramètres.

**6 MODE DUAL**

- En mode Dual, vous pouvez activer simultanément deux modes différents parmi les combinaisons suivantes :

